



「ドライブリベット」 締結～取り外し方法



① リベット締結、取り外しに必要な工具
(ドライブリベット・締結部材・金づち・細軸ドライバー等)

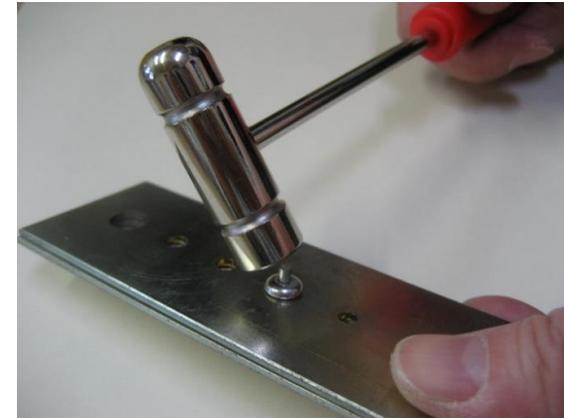

② ドライブリベットを締結部材の下穴に挿入します
金づちでリベットの芯ピンを叩き込み締結を行います。

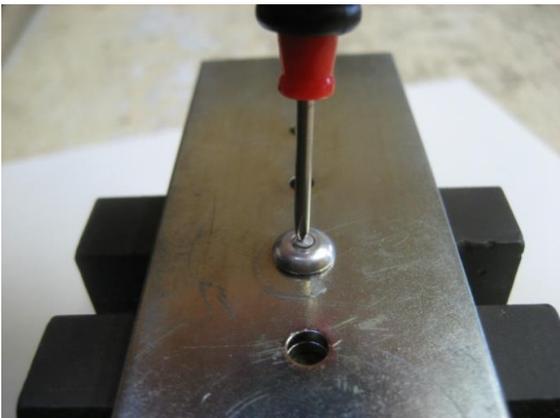

③ 取り外しは、最初に細軸のドライバー等で、
芯ピンを押し込み、取り除きます。
※必ず、芯ピンを先に抜き取ってください。



④ 芯ピンを取り除いた後、リベット本体を
ペンチ・ニッパー等で掴み、抜き取ります。