



ドライブリベット（アウプリベット）標準品の取外し方

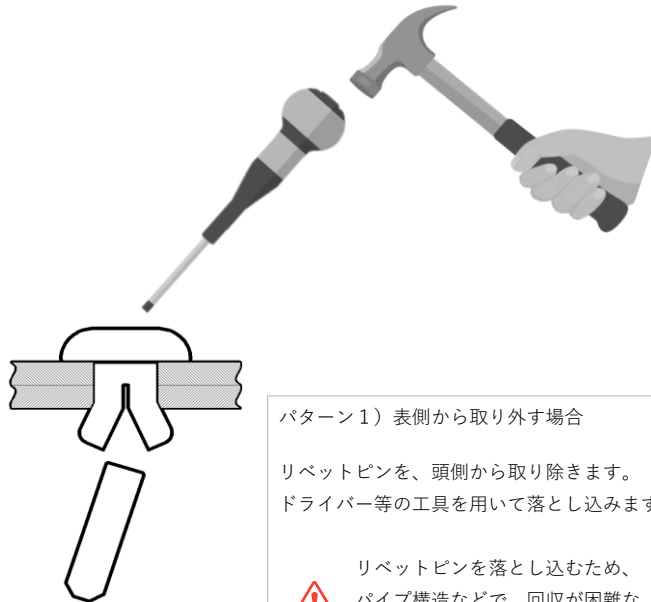


パターン1）表側から取り外す場合

リベットピンを、頭側から取り除きます。
ドライバー等の工具を用いて落とし込みます。

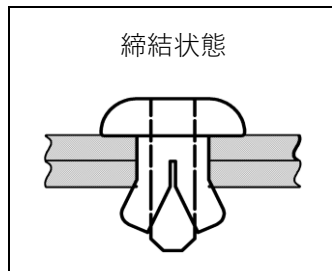


リベットピンを落とし込むため、
パイプ構造などで、回収が困難な
場合には、不向きな方法です。

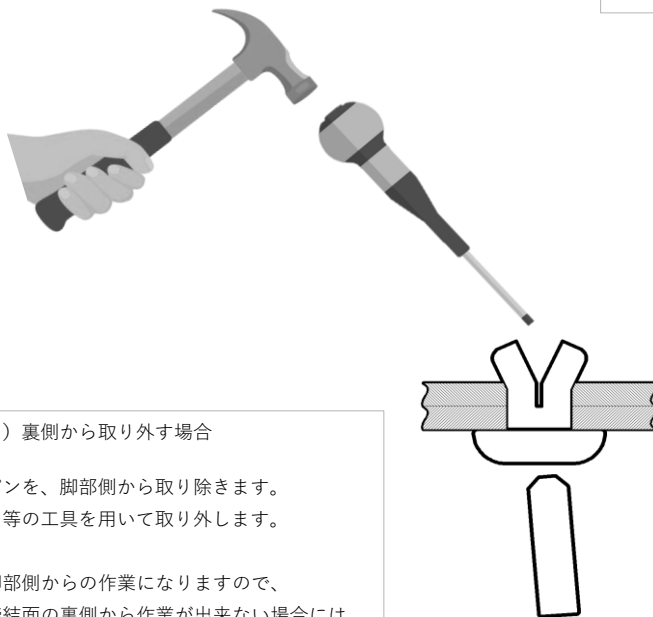

パターン2）裏側から取り外す場合

リベットピンを、脚部側から取り除きます。
ドライバー等の工具を用いて取り外します。

脚部側からの作業になりますので、
締結面の裏側から作業が出来ない場合には

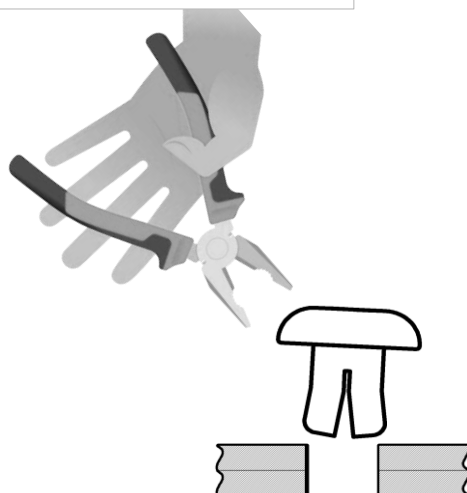

本体リベットの取外し）

リベットピンを取り除いた後に、
本体リベットを、ペンチやニッパーを用いて、
取り外します。



強度が著しく低下する為、取り外した
リベットの、再使用は出来ません。